
GARRAFEIRA

Modelo RV 8

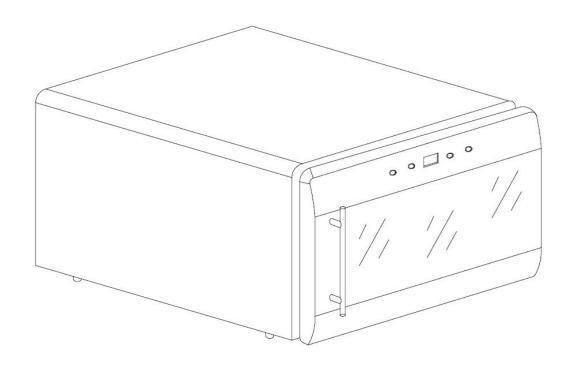

Manual de Instruções

Índice

I. In	dicações gerais de segurança	3
II.	Especificações técnicas	4
III.	Partes principais, desenhos	.5
IV.	Esquema elétrico	5
V.	Instruções de utilização	6
VI.	Conselhos a ter em conta	.7
VII.	Manutenção	7
VIII	. Guia rápido para solução de problemas	.8

I. INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Após desembalar a garrafeira, assegure-se de que o aparelho está em boas condições. Em caso de dúvida, não a coloque em funcionamento e contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- Leia atentamente este manual antes de utilizar a sua garrafeira.
- Esta garrafeira só pode ser utilizada para o uso que foi desenhada. Danos devidos a uma utilização imprópria ou reparações realizadas por pessoas não qualificadas anulam a garantia.
- Antes de limpar a garrafeira, assegure-se de que está desligada da corrente elétrica. Não utilize ácidos, gasolina, óleo ou outro tipo de produto que possa danificar o aparelho.
- As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado.

★ ATENÇÃO


- Este modelo é de instalação livre (não é de integração).
- 2. Para evitar que as crianças fiquem presas no interior da garrafeira, aquando a sua eliminação, siga os seguintes passos para prevenir acidentes:
 - Retire a porta.

 Elimine as prateleiras, para evitar que as crianças possam utilizá-las como escadas.

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mode	RV 8	
Volume	25	
Motoriois	Corpo	Ferro
Materiais	Porta	Vidro
Dimensões o	420X285X525	
(Largura×Altura×Pr	0, _00, \010	
Dimensões da	460x320x565	
(Largura×Altura×Pr	100/1020/1000	
Peso líqui	8	
Peso Bru	10	
Consumo e	0.5	
(kWh/2		
Temperatura	<30°C	
recomer		
Intervalo de te	8°C—18°C	
Tens	AC220-240V	
Frequê	50Hz	
Potêr	70W	


III. PARTES PRINCIPAIS; DESENHOS

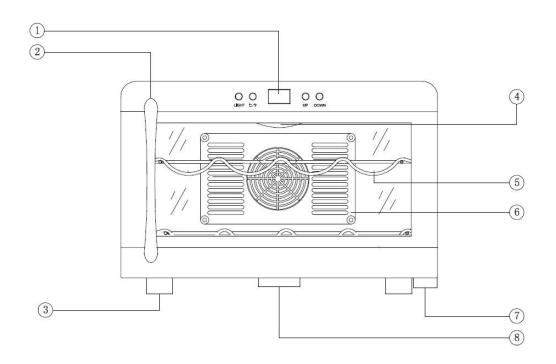

- 1. Display LCD
- 3. Pés
- 5. Prateleira
- 7. Dobradiça

- 2. Puxador
- 4. Luz
- 6. Ventilador
- 8. Depósito de água

IV. ESQUEMA ELÉTRICO

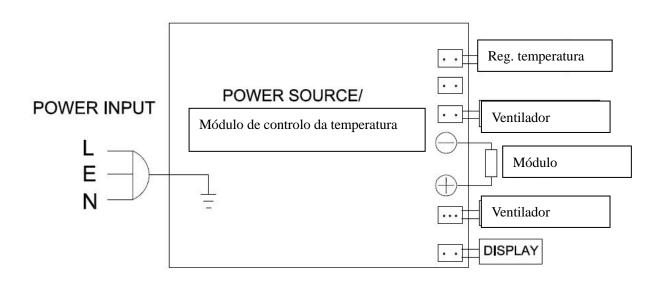

V. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Regulação inicial

Coloque a garrafeira de acordo com as limitações de espaço necessárias. Após ligar à corrente elétrica, deixe a garrafeira funcionar durante cerca de 30 minutos antes de efetuar qualquer ajuste.

2. Regulação da temperatura

a. A garrafeira possui controlo eletrónico da temperatura no painel frontal. Pode regular a temperatura entre 8°C a 18°C. Ao ligar pela primeira vez, o display indicará a temperatura ambiente e depois a temperatura no interior da garrafeira.



- b. Prima o botão ▲ TEM no painel de comandos para aumentar a temperatura desejada. Prima o botão ▼ TEM para a reduzir.
- c. Após programar a temperatura desejada, o display piscará durante 5 segundos e voltará a indicar a temperatura do interior na garrafeira.
- d. A garrafeira está equipada com luz interior. O botão de ligar / desligar está localizado no painel de comandos. É conveniente desligar a luz durante o funcionamento normal, uma vez que é uma fonte de calor.

e. Pressionando o botão C/F os valores mudam de Graus Centígrados a Graus Fahrenheit

VI. CONSELHOS A TER EM CONTA

- Para assegurar-se que a garrafeira funciona com a máxima eficiência para a qual foi projetada deve instalar-se num local com livre circulação de ar e perto da ligação elétrica.
- Deve respeitar as seguintes distâncias em volta da garrafeira

■ Laterais 19mm ou 3/4 "

■ Parte superior 100mm ou 4 "

■ Parte traseira 50mm ou 2 "

- Para uma livre circulação de ar no interior da garrafeira,
 não sobrecarregue com demasiadas garrafas.
- Evite a luz solar direta.
- Não coloque artigos pesados sobre a parte superior da garrafeira.

VII. MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho antes de o limpar.
- Retire as garrafas e as prateleiras, de seguida limpe o interior com uma mistura de água e bicarbonato de sódio, de seguida limpe com água límpida.
- Não utilize sabão nem detergente na limpeza do interior da garrafeira.

• Limpe a garrafeira regularmente.

VIII. GUIA RÁPIDO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa Possivel	Solução
Não arrefece	 A ficha não está ligada Baixa tensão Fusivel fundido 	 Ligue o aparelho Verifique se a tensão é a adequada Substitua o fusível
A temperatura não é suficientemente baixa	 A unidade está situada perto de uma fonte de calor; Má ventilação; O ventilador não funciona; A porta não fecha bem ou é aberta com demasiada frequência ou fica aberta durante muito tempo 	 Mantenha a garrafeira afastada da luz solar direta ou outras fontes de calor; Coloque a sua garrafeira num local com boa ventilação e evite obstruir os ventiladores; Comprove que a ficha está ligada ou substitua o ventilador; Feche a porta firmemente e não a abra com frequência ou a mantenha aberta durante muito tempo.
Odores estranhos no interior	Comprove se existe algum tipo de liquido derramado no interior	Tape bem o recipiente do liquido e limpe o interior
Luz interior a piscar	 Temperatura programada mais elevada que a do interior; A função de descongelação automática está em funcionamento 	 Regule o termostato Funcionamento normal; não necessita reparação
Gelo no recipiente de água fria	Demasiada humidade ou temperatura muito baixa no interior	Retire a ficha, desligue a garrafeira e descongele manualmente. Ligar novamente após o gelo desaparecer